



IPTV Set Top Box til PlayMaker

PlayMaker ▶ GUIDE

Indholdsfortegnelse

1. Sådan tilslutter du din boks
2. Fjernbetjening
3. Playmaker menu
4. Afspilning
5. Optagelser
6. Arkiv
7. Favoritliste
8. Indstilling af fjernbetjeningen
9. Fjernbetjening på din telefon


Sådan tilslutter du din boks



Antennekabel
Bruges ikke
HDMI til TV
3,5mm jack lydudgang
Netværks kabel
12v strømforsyning

1. Flyt antennekablet fra dit fjernsyn ned i boksen
2. Monter et HDMI-kabel fra boksen til en ledig HDMI-udgang i dit TV.
3. Tilslut et netværkskabel fra din router til boksen.
4. Tilslut 12v strømforsyningen til boksen.
5. Vælg HDMI indgang (Source/av på din TV-fjernbetjening)

Fjernbetjening

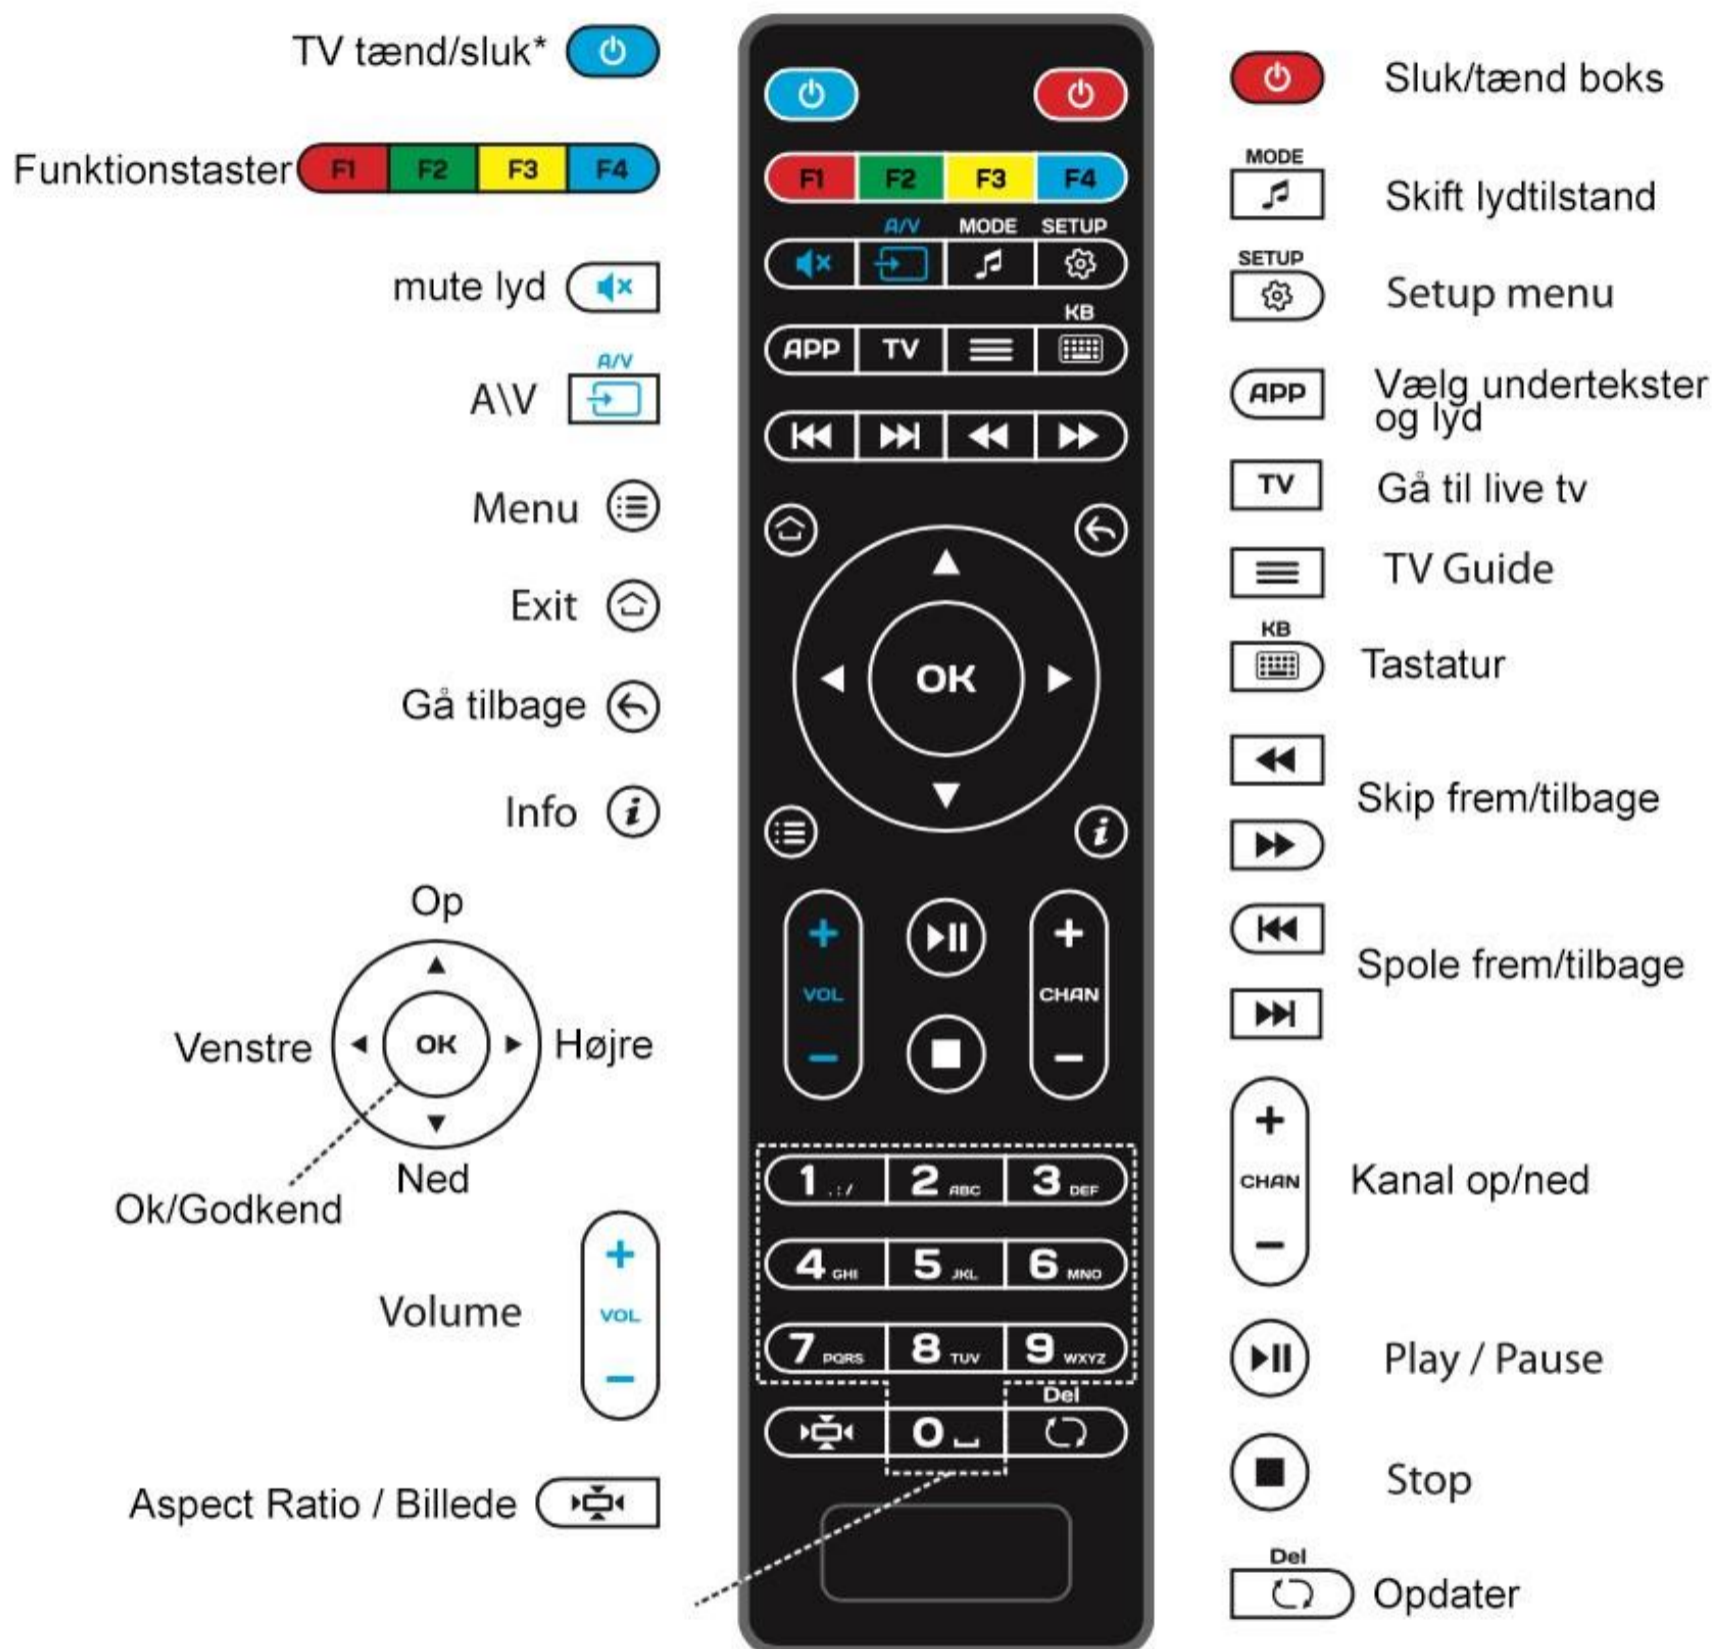



Det er muligt at din fjernbetjening ser anderledes ud og stadig fungerer med boksen. Ønsker du at indstille knapperne til at styre dit tv også (se side 9), kontakt din antenneforening for en ombygning til denne model.

PlayMaker menu

I Playmaker menuerne kan du navigere rundt mellem:

- TV
- Radio
- Arkiv
- Optagelser

Benyt piletasterne til at navigere og vælg med OK

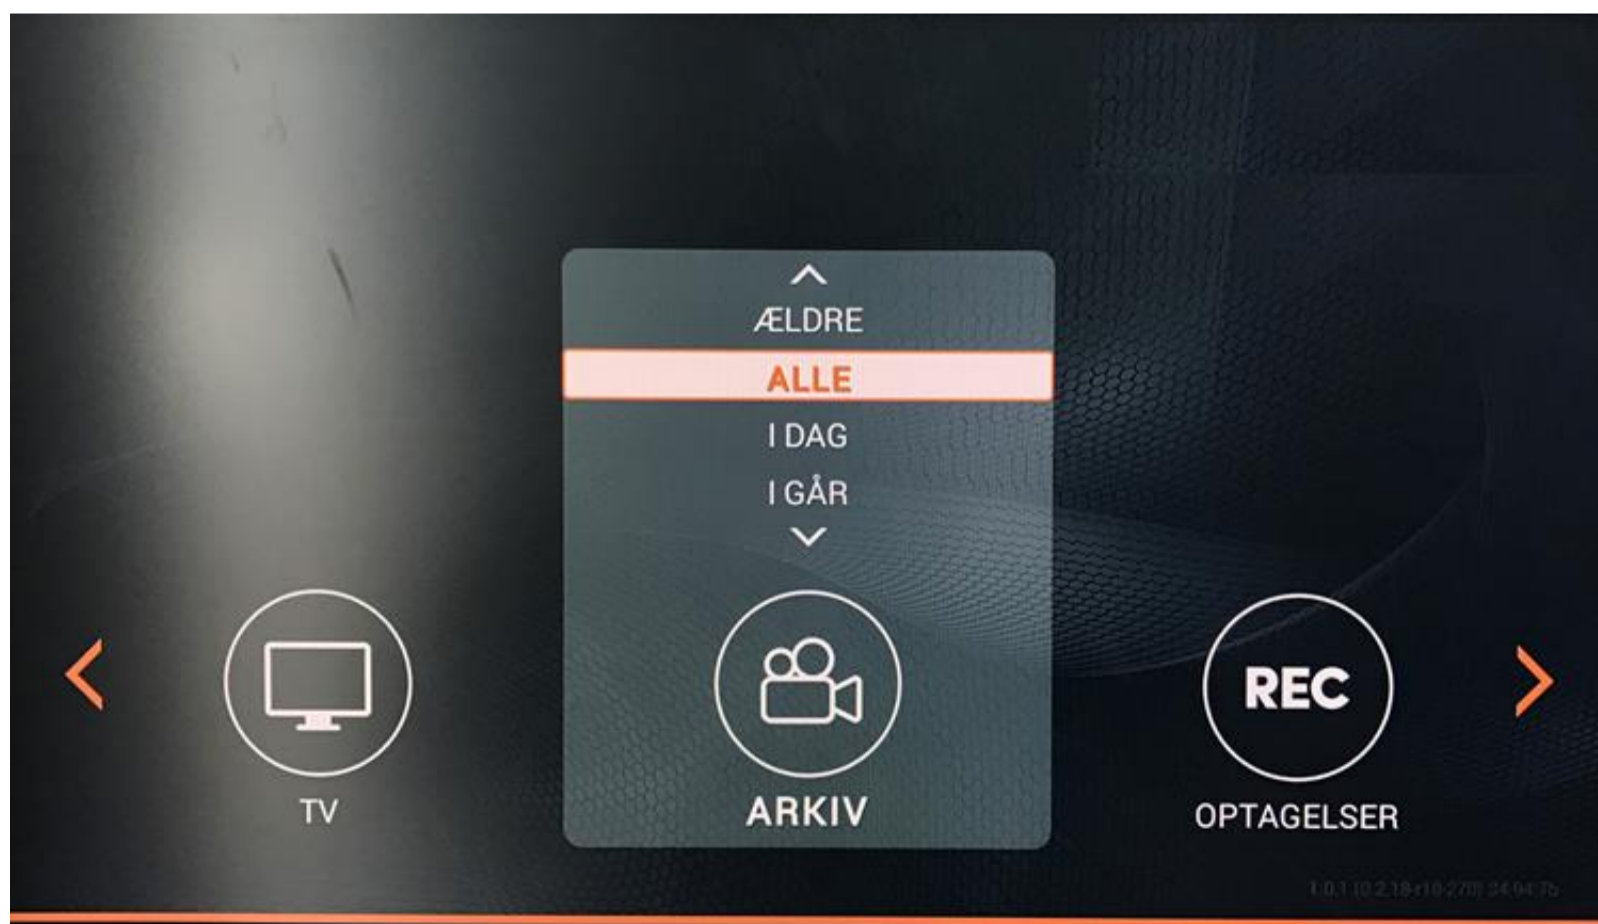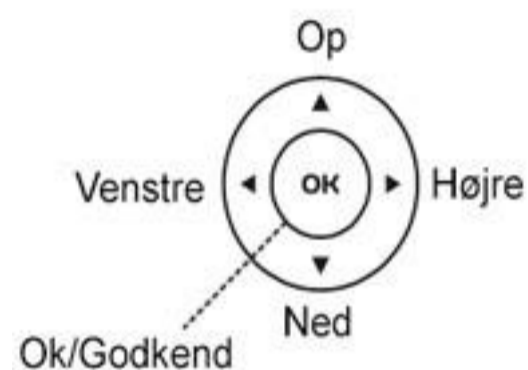

Afspilning

- For at se live TV (som man ellers ville gøre uden en boks), vælg TV og herefter den ønskede kanal fra kanallisten
 - Du kan nu bruge + og – til at skifte mellem kanalerne.
- For at starte et program forfra, som stadig er i gang, tryk på F1. Der vil nu stå "Tidsforskudt" på skærmen
- For at vende tilbage til live TV, tryk på OK og vælg JA.
- Se på de næste sider, hvordan du optager, afspiller optagelser samt ser fra arkivet.

Optagelse

Tryk på OK knappen, vælg pil til højre for at se TV guiden




Ved ønskede program til optagelse - tryk F1.

For at stoppe optagelsen - tryk F1 igen.

Du kan også optage allerede udsendte programmer:
vælg dato i venstre side (48 timers TV-arkiv).

Se optagelser fra menupunktet "Optagelser"

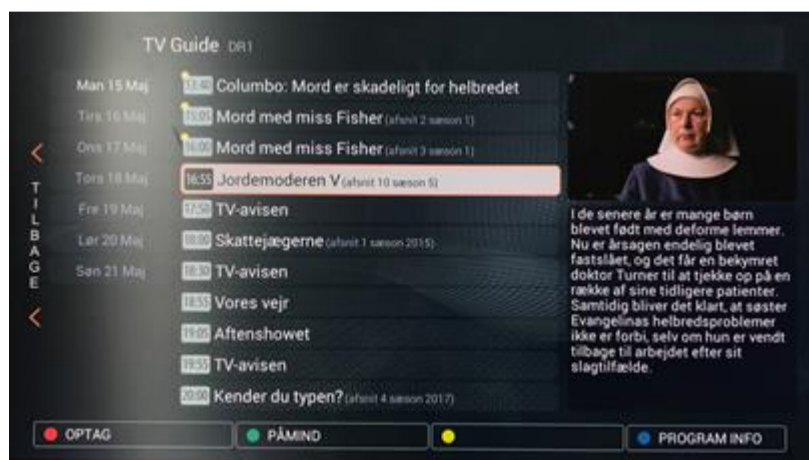

PlayMaker arkiv

Med Playmaker har du arkiv på samtlige kanaler i 48 timer. Det betyder, at programmer du ikke har fået set, kan du altid gense via arkiv/tv guide funktionen.

1. Tryk OK på fjernbetjeningen
 2. Vælg pil til højre for TV-guide
 3. I venstre side kan du med piletaster vælge dato op til to dage bagud for den valgte kanal.
 4. Vælg program og tryk OK
- Den valgte arkiv-udsendelse starter nu.

Favoritliste

5. Tryk OK på fjernbetjeningen
6. Vælg pil til højre for TV-guide
7. Tryk F3 mens den ønskede kanal er markeret
 - Du kan nu se en stjerne ved siden af navnet på kanalen
8. Gør det samme på de andre kanaler du ønsker på din liste
9. Når du er færdig med at vælge favoritkanaler, tryk F2, så der dukker en menu op med navnet "Sorter Efter"
10. Tryk nu pil ned to gange (så Favorit er markeret) og tryk OK.
11. Nu vil listen med dine favoritkanaler dukke op.
12. Ønsker du at ændre på rækkefølgen i listen, skal du blot trykke F4 og pil op eller ned for at placere den et nyt sted.
13. Tryk på F4 igen for at acceptere placeringen.
14. Du kan nu trykke OK på kanalen du ønsker at se, og kanal op og ned knapperne vil nu skifte mellem dine favoritkanaler

Indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen til din WebTV Boks kan indstilles til at virke til de vigtigste funktioner på dit eget tv.

1. Hold den blå powerknap og AV-knappen på boksens fjernbetjening inde, indtil den powerknappen lyser konstant grøn.



2. Læg tv'ets fjernbetjening overfor boksens fjernbetjening



3. Tryk nu på den knap på boksens fjernbetjening du ønsker at programmere. Powerknappen vil nu blinke langsomt.
 - Vær opmærksom på at det kun er knapperne med blå symboler der kan indstilles.
 - Dette indebærer Tænd/Sluk, AV-knappen og lydknapperne.
4. Tryk nu på den tilsvarende knap på tv'ets fjernbetjening. Powerknappen vil nu blinke hurtigt 3 gange, og herefter lyse konstant igen.

5. Gentag punkt 3 og 4 indtil du har indstillet alle knapper.
6. For at afslutte, hold den blå powerknap og AV-knappen inde, indtil powerknappen ikke længere lyser.

MAGic Remote

Har du en smartphone kan du også styre din boks på din tlf./tablet med "MAGic Remote "

Til iPhone/Android

